SAMSUNG

SGH-M110
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teave autoriõiguse kohta

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B013184
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta. Telefoni kasutamiseks käed-vabad seadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabiköne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 33.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta.

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.

- **Vee- ja tolmukindlus**

  Teie telefon on kaetud spetsiaalse korpusega, mis kaitseb seda tolmu ning vee- ja vihmapiiskade eest.

Teie telefoni erifunktsioonid

- **Kaamera**

  Kasutage telefoni kaameramoodulit pildistamiseks.

- **FM-raadio**

  Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igal pool.

- **Ühenduseta režiim**

  Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada selle võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**

  Traadita veebi kaudu pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**

  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning helisid sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **Hädaabisõnum**

  Hädaolukorras saate oma perele või sõpradele saata abi saamiseks hädaabisõnumi.

- **Häälsalvesti**

  Saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine **6**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 6
Sisse- või väljalülitamine 8
Telefoni kujundus 8
Klahvid ja ikoonid 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 12
Teksti sisestamine 12
Telefoni kohandamine 14

Mitte lihtsalt telefon **15**

Kõnefunktsioonide, kaamera, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine 15
Kaamera kasutamine 16
FM-raadio kuulamine 17
Veebibrauser 18
Telefoniraamatu kasutamine 19
Sõnumite saatmine 20
Sõnumite vaatamine 21
Bluetoothi kasutamine 21

Menüüfunktsioonid **23**

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave **33**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi

1 Vastamata kõned
2 Vastuvõetud kõned
3 Valitud kõned
4 Kustuta kõik
5 Kõne kestus
6 Kõnede maksumus[1]

2 Võrguteenused

1 Kõne suunamine
2 Kõnepiirang
3 Koputus
4 Võrgu valimine
5 Helistajatunnus
6 Aktiivne liin[1]

3 Rakendused

1 Häälsalvesti
2 FM-raadio
3 Bluetooth
4 SIM-AT[1]

4 Heliseaded

1 Saabuvad kõned
2 Sõnumid

4 Heliseaded

3 Toide sisse/välja
4 Ühendustoon
5 Klahvitoon
6 Minutipiiks
7 Vaikne režiim
8 Hoiatused kõne ajal

5 Sõnumid

1 Tekstsõnumid
2 Multimeediumsõnumid
3 Kommertsteated
4 Valmissõnumid
5 Kõnepost
6 Kärjeteated
7 Seaded
8 Hädaabisõnumid
9 Mälu olek

6 Meelelahutus

1 Võrguteenused
2 Meediumiboks
3 JAVA-maailm

7 Planeerija

1 Uus memo
2 Kalender
3 Tööde loend
4 Kell
5 Märguanne
6 Kalkulaator
7 Konverter
8 Taimer
9 Stopper

8 Kaamera

1 Pildista
2 Minu fotod
3 Kustuta kõik
4 Seaded
5 Mälu olek

9 Telefoni seaded

1 Ekraan
2 Tervitussõnum
3 Keel
4 Ühenduseta režiim
5 Turvalisus

9 Telefoni seaded

6 Automaatne kordusvalimine
7 Hääle selgus
8 Suvaklahvivastus
9 Automaatne klahvilukk
10 Lähtesta seaded

Ooterežiimis vajutage <**Tel.rmt**>.

Telefoniraamat

1 Otsi nime
2 FDN loend
3 Lisa kirje
4 Kiirvalimisloend
5 Oma number
6 Rühma seade
7 Haldus
8 Teenusekataloog[1]

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

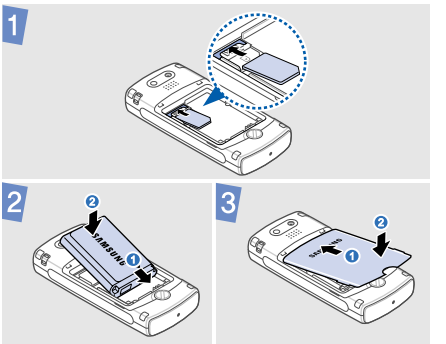

4

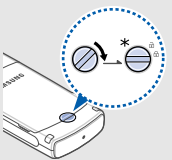

* Vt ettevaatusabinõud.

5

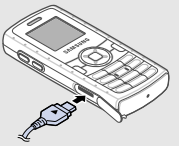

Vahelduvvoolu seinakontakti

- Teie telefon on pritsme- ja tolmukindel, kui kõik süvendid on kindlalt suletud ning akukaanel olev kruvi on korralikult kinni keeratud.
- Ärge kasutage kruvi lahtikeeramiseks sõrmeküüsi. Kasutage münti või kruvikeerajat.

- Teie telefon ei ole veekindel, seetõttu järgige neid juhiseid, et mitte oma telefoni kahjustada:
  - Ärge kastke telefoni vette.
  - Ärge laske telefonil kokku puutuda suure veesurvega.
  - Ärge laske telefonil kokku puutuda soolase või ioniseeritud veega.
  - Kui telefon saab märjaks, kuivatage seda korralikult puhta ja pehme riidega. Ärge asetage telefoni teiste esemete kõrvale, mis ei tohi märjaks saada.
  - Pärast peakomplekti või laadija kasutamist veenduge, et telefoni mitmeotstarbelise pesa kaas oleks korralikult suletud.
  - Hoidke alati mitmeotstarbelise pesa kaas ja kruvi puhtana ning vältige nende kahjustamist.

Aku kaane eemaldamine

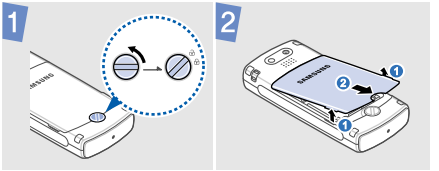

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Vajutage ja hoidke all klahvi [☎]. 2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>. 3. Kellaaja ja kuupäeva teate ilmudes vajutage <**Jah**> ja määrake ekraanil toodud juhiste järgi kellaaeg ja kuupäev.
Väljalülitamine	Vajutage ja hoidke all klahvi [☎].

Telefoni kujundus

Eestvaade

Tagantvaade

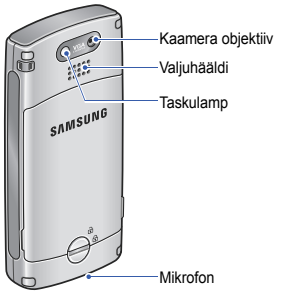

Klahvide soovimatute toimingute ärahoidmiseks saate klahvid lukustada. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [⁎] ning seejärel vajutage <**Jah**>. Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ning seejärel klahvi [⁎].

Klahvid ja ikoonid

Klahvid

Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.

Ooterežiimis otse järgmistesse menüüdesse sisenemiseks:

- Üles: **Kaamera**; allhoituna **Pildista**
- Alla: **Kalender**
- Vasakule: **Tekstsõnumid** alammenüü **Koosta**
- Paremale: **Bluetooth**

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks.

Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Ekraanilt märkide kustutamiseks.

Menüürežiimis naaseb eelmisele menüütasemele.

Ooterežiimis taskulambi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Helistamiseks või kõnele vastamiseks.

Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastuvõetud kõnede loendi kuvamiseks.

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**0**].

Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.

Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#]. Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ning hoidke all klahvi [*].

Helitugevuse reguleerimiseks.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Levipiirkonnast väljas või võrguühenduseta režiimis
	Märguanne on määratud
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Uus sõnum: • : tekstsõnum või kommertsteade • : kõnepostiteade • : multimeediumsõnum

	Kõne suunamine on aktiivne
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi peakomplekt või käed-vabad autovarustus on ühendatud
	GPRS-võrk
	Koduvõrk
	Kontorivõrk
	Vaikne režiim
	Helina tüüp: • Puudub: Meloodia • : Värin • : Värin ja siis meloodia
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage soovitud valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või klahvi [**OK**]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [☎].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestus-režiimi muutmine	• Tekstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi. • Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [*]. • Numbrirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#].
ABC-täherežiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve [**2**] kuni [**9**]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks klahvi [**#**]. Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi [**0**].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.
Sümbolirežiim	Vajutage soovitud sümbolitele vastavaid klahve.

Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage klahvi [**1**]. • Täheregistri muutmiseks T9- ja ABC-režiimis vajutage klahvi [*]. • Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [**#**]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Keel** → **Teksti keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Heliseaded** → **Saabuvad kõned** → **Vaikehelinad**.
2. Valige helin.
3. Vajutage <**Jah**>.

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage nuppu [Helitugevus], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Jah**>.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoni seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Luba**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [ ]. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal klahvi [ ].

Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage veel kord klahvi [ ].

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu konverentskõnega**.
3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.
4. Konverentskõne ajal:
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eraldа**, et rääkida ühe osalejaga privaatselt.
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eemaldа**, et kõrvaldada üks osaleja.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all sirvimisklahvi [Üles].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.

3. Pildistamiseks vajutage klahvi [**OK**]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage klahvi [**C**].

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage [Üles] ja valige **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

FM-raadio kuulamine

Raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage klahvi [**OK**].
4. Kättesaadavate raadiojaamade leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
5. Raadio väljalülitamiseks vajutage klahvi [**OK**].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

FM-raadio kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Automaatne häälestus**. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama valimiseks vajutage raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale].
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
3. Sisestage raadiojaama nimi ja vajutage <**OK**>.
4. Vajutage <**OK**>.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage klahvi [**OK**]. Avaneb teie teenusepakkuja kodulehekülg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage <**Vali**>, <✓> või klahvi [**OK**].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**> või klahvi [**C**].
- Avalehele naasmiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**].
- Brauseri valikutele ligi pääsemiseks vajutage klahvi [**#**].

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

Telefoni mällu:

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige **Telefon** → numbri tüüp.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**Salvest.**>.
4. Määrake ülejäänud kontaktandmed.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi [☎].

SIM-kaardile:

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige **SIM** või **SIM (FDN)**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <**Salvest.**>.
4. Sisestage mälupesa number ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi [☎].

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Tel.rmt**> ja valige **Otsi nime**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Helistamiseks liikuge soovitud numbrile ja vajutage klahvi [☎].

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Vasakule].
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [**OK**].
3. Valige tühi asukoht.
4. Sisestage sihtnumber ja vajutage <**OK**>.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Saada**>.

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediumsõnumid** → **Koosta**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <**Salvest.**>.
4. Valige **Pilt** ja lisage pilt.
5. Valige **Heli** ja lisage heliklipp.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [**OK**].
8. Vajutage <**Vali.**> ja valige **Saada**.
9. Valige tühi asukoht → valik.
10. Sisestage sihtnumber või e-posti aadress ja vajutage <**OK**>.
11. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Saada**>.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediumsõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leida teistel seadmetel.

Bluetooth-seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat** või **Meediumiboks**.
2. Valige üksus, mida soovite saata.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada Bluetoothi kaudu**.
4. Otsige ja valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
2. Vastuvõtu kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Telefoniraamat

Menüü	Kirjeldus
Otsi nime	Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.
FDN loend	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada kontaktiloendi loomiseks, mida kasutatakse FDN-režiimis (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber), milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele.
Lisa kirje	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
Kiirvalimisloend	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.

Menüü	Kirjeldus
Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Rühma seade	Helistajarühma loendi loomiseks, et grupeerida oma kontakte.
Haldus	Kõikide SIM-kaardil olevate kontaktide kopeerimiseks telefoni mällu või telefoniraamatu kontaktide kustutamiseks. Ka telefoniraamatu kontaktide mäluteabe kontrollimiseks.
Teenusekataloog	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada selleks, et vaadata teenusepakkuja poolt määratud SDN-loendit.

Kõnelogi

Menüü	Kirjeldus
Vastamata kõned, Vastuvõetud kõned, Valitud kõned	Viimati valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Kustuta kõik	Kõikide kõnetüüpide logide kustutamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kõne kestus	Valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse vaatamiseks.
Kõnede maksumus	Kõnede hinna vaatamiseks juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Võrguteenused

Menüü	Kirjeldus
Kõne suunamine	Seadistamiseks, kas võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.
Kõnepiirang	Seadistamiseks, kas telefon seab kõnedele piirangu.
Koputus	Seadistamiseks, kas telefon teavitab teid käimasoleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest.
Võrgu valimine	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Helistajatunnus	Seadistamiseks, kas telefon peidab teie numbrit isiku eest, kellele helistate.
Aktiivne liin	Kui teie SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate valida kasutatava liini.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Häälsalvesti	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
FM-raadio	Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.
Bluetooth	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
SIM-AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Olenevalt teie SIM-kaardist võib see menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Heliseaded

Menüü	Kirjeldus
Saabuvad kõned	Saabuvate kõnede heliseadete muutmiseks.
Sõnumid	Sõltuvalt sõnumitüübist sissetulevate sõnumite heliseadete muutmiseks.
Toide sisse/välja	Seadistamaks telefoni heliga sisse- või väljalülitamisel märku andma.
Ühendustoon	Seadistamaks telefoni heliga märku andma, kui kõne süsteemiga ühendatakse.
Klahvitoon	Klahvi vajutamisel kostuva tooni valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Minutipiiks	Seadistamaks telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
Vaikne režiim	Seadistamaks, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.
Hoiatused kõne ajal	Seadistamaks telefoni teavitama poolelioleva kõne ajal saabuvast uuest sõnumist või kättejõudnud märguande ajast.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Tekstsõnumid, Multimeedium-sõnumid → Koosta	Tekst- ja multimeediumsõnumite loomiseks ja saatmiseks.
Tekstsõnumid, Multimeedium-sõnumid → Sisendkaust, Väljundkaust, Mustand, Minu kaust	Vastuvõetud, saadetud, salvestatud või nurjunud saatmisega sõnumitele ligi pääsemiseks.
Tekstsõnumid → Naerukite mallid	Sagedasti kasutatavate naerukite valmismallide kuvamiseks.
Tekstsõnumid, Multimeedium-sõnumid → Kustuta kõik	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kommertsteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kommertsteadetele ligi pääsemiseks või nende kustutamiseks.
Valmissõnumid	Mallide koostamiseks ja kasutamiseks tihti kasutatavatele sõnumitele ja sõnumilõikudele.
Kõnepost	Kõnepostinumbri salvestamiseks ja teie kõnepostile ligi pääsemiseks.
Kärjeteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kärjeteadetele ligi pääsemiseks.
Seaded	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Hädaabisõnumid	Hädaabisõnumite saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage neli korda nuppu [Helitugevus], kui klahvistik on lukustatud.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Meelelahutus

Menüü	Kirjeldus
Võrguteenused	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Meediumiboks → Minu fotod, Allalaaditud pildid, Minu helid	Telefoni mällu salvestatud meediumifailidele ligi pääsemiseks.
Meediumiboks → Kustuta kõik	Failide kustutamiseks kõikides kaustades.
Meediumiboks → Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.
JAVA-maailm	Java-mängudele ja -rakendustele ligi pääsemiseks.

Planeerija

Menüü	Kirjeldus
Uus memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks.
Kalender	Ajakavast kinni pidamiseks.
Tööde loend	Ülesannete loendi loomiseks, mida on vaja täita.
Kell	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks. Ka teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Märguanne	Äratussignaali seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.

Menüü	Kirjeldus
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Konverter	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.

Kaamera

Menüü	Kirjeldus
Pildista	Erinevates režiimides pildistamiseks.
Minu fotod	Tehtud fotode loendile ligi pääsemiseks.
Kustuta kõik	Korraga kõikide fotode kustutamiseks.
Seaded	Kaamera kasutamise valikute seadistamiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Telefoni seaded

Menüü	Kirjeldus
Ekraan → Taustpilt	Ekraani ooterežiimi kuva seadistamiseks.
Ekraan → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.

Menüü	Kirjeldus
Ekraan → Eredus	Ekraani ereduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Ekraan → Ekraani kontrastsus	Ekraani kontrastsuse reguleerimiseks.
Ekraan → Fondivärv numbri valimisel	Numbrite valimisel kasutatava fondivärvi valimiseks.
Tervitussõnum	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks.
Keel	Ekraanitekstis või sisestusrežiimis kasutatava keele valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ühenduseta režiim	Telefoni lülitamiseks ühenduseta režiimile, mille korral võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid on desaktiveeritud.
Turvalisus → PIN-kontroll	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → Muuda PIN	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → Muuda parool	Telefoni parooli muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Privaatsus	Kontaktidele, kõnelogidele, sõnumitele või failidele juurdepääsu blokeerimiseks.
Turvalisus → SIM-lukk	Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.
Turvalisus → FDN-režiim	Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie SIM-kaart.
Turvalisus → Muuda PIN2	Kehtiva PIN2-koodi muutmiseks, kui SIM-kaart seda toetab.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Mobiilijälitus	Seadistamiseks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.
Automaatne kordusvalimine	Seadistamaks telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

Menüü	Kirjeldus
Hääle selgus	Liigse müra eemaldamiseks ning kõnekvaliteedi parandamiseks, et teie vestluspartner kuuleks teid paremini.
Suvaklahvivastus	Saabuvale kõnele vastamiseks, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud klahvi [ ].
Automaatne klahvilukk	Seadistamaks telefoni klahve automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustama.
Lähtesta seaded	Muudetud telefoni seadete lähtestamiseks.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärasid. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,288 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku pluss- ja miinusklemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.

- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-M110

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Raadiovõrk	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168 CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.30 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16854A
Estonian. 12/2007. Rev. 1.0